MANUAL DE USUARIO

ESTE MANUAL APLICA PARA LOS MODELOS

PC–112433 Y PC–112440

Bienvenidos al mundo Perfect Choice

Antes de comenzar a usar el producto es importante que leas este manual.

Contenido

• Bocina estéreo bluetooth®	1 pieza
• Adaptador de corriente	1 pieza
• Cable de audio de 3.5 mm	1 pieza
• Batería recargable BL–5C	1 pieza
• Manual de usuario	1 pieza

Características

- Sistema de bocinas 2.1
- Transmisión inalámbrica con tecnología Bluetooth®
- Estupenda reproducción de graves y agudos nítidos.
- Panel de control frontal para reproducción y emparejamiento con dispositivos Bluetooth®
- Incluye entrada alternativa estéreo de 3.5 mm para conexión cableada.
- Batería recargable para proporcionar movilidad.

Instalación / Conexión

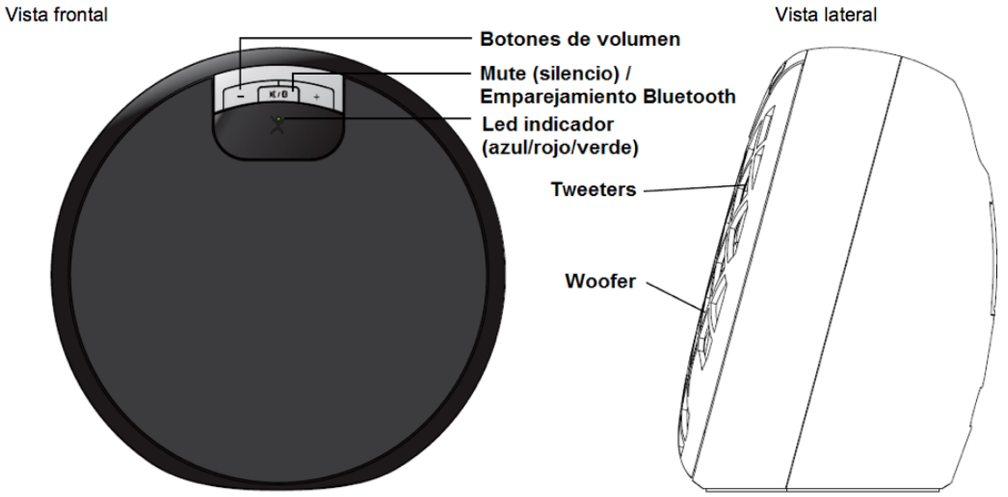

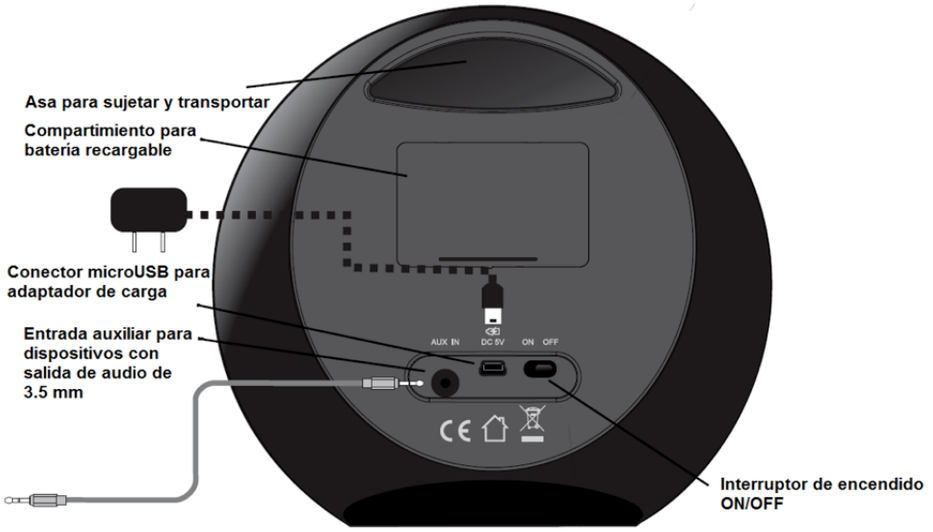

Procedimiento de sincronización (emparejamiento) Bluetooth® automático

1. Inicia la secuencia de emparejamiento de tu dispositivo reproductor (Smartphone, Tableta u otro).
2. Enciende la bocina en el interruptor de la parte trasera. Una vez encendida, después de 3 segundos la bocina buscará automáticamente los dispositivos vinculados anteriormente durante 20 segundos, verás que el led indicador parpadea lentamente.
3. Después de estos 20 segundos, si no se encuentra ningún dispositivo, se iniciará la secuencia de emparejamiento automáticamente.
4. Esta secuencia de emparejamiento durará 3 minutos antes de volver a la secuencia inicial para ubicar dispositivos emparejados con anterioridad.

Procedimiento de sincronización (emparejamiento) Bluetooth® manual

1. Enciende la bocina en el interruptor de la parte trasera
2. Presiona el botón Bluetooth de emparejamiento durante 3 segundos para iniciar el modo de em parejamiento. Verás que el led indicador parpadeará rápidamente, lo que significa que la bocina está lista para el emparejamiento.
3. En este punto, inicia la secuencia de emparejamiento de tu dispositivo reproductor (Smartphone, Tableta u otro). Si tu dispositivo solicita código de seguridad, por favor introduce “0000”.

Nota: En el emparejamiento automático, es importante habilitar primero la conectividad Bluetooth® de tu dispositivo antes de encender las bocinas. Las bocinas son mostradas o recono–cidas vía Bluetooth ® con en el nombre ‘PCHoice’. Si tu dispositivo solicita código de seguridad, por favor introduce “0000”.

Funcionamiento

1. Para encender tu bocina, mueve el interruptor de encendido que está en la parte trasera a la posición ‘ON’
2. Sincroniza tu dispositivo reproductor mediante el procedimiento arriba descrito.

3. Inicia la reproducción de audio desde tu dispositivo para escuchar el audio en tu bocina Bluetooth.
4. Para apagar, mueve el interruptor de encendido que está en la parte trasera a la posición ‘OFF’

Recarga de batería
Para recargar la batería de tu bocina, utiliza adaptador de corriente con conector mini USB. Te reco–mendamos que dejes conectada la bocina por un periodo de 2 a 3 horas para completar la carga.

Compatibilidades

Bluetooth® 2.1+EDR y A2DP

Consultas frecuentes

La bocina no enciende:
• Verifica que la batería de tu bocina tiene carga. Realiza el procedimiento de carga.

No puedo sincronizar la bocina con mi dispositivo Bluetooth®:
• Revisa el procedimiento de emparejamiento de la bocina arriba descrito.
• Verifica que estás realizando correctamente el procedimiento de emparejamiento de tu dispositivo reproductor. Te recomendamos tener a la mano el manual de usuario de tu dispositivo.

Tengo sincronizada (emparejada) la bocina, pero no puedo escuchar audio:
• Revisa que tu dispositivo está reproduciendo audio y que tienes volumen suficiente.
• Revisa que el enlace no se haya perdido, de ser así, sincroniza los aparatos nuevamente.

Cuidados y Precauciones

Para disfrutar tu equipo durante mucho tiempo, te recomendamos:
• Evita dejar conectada tu bocina por periodos de tiempo prolongados (durante la carga), ya que esto puede reducir el tiempo de vida de la batería.

- Debido a que la bocina es portátil, sujétala firmemente del asa para evitar daños por caídas.
- Evita utilizarla en ambientes propensos a la humedad o en lugares donde pueda mojarse.
- En caso de tener alguna duda o desperfecto con tu bocina, no intentes abrirla o diagnosticarla tú mismo, ya que cualquier daño ocasionado puede inhabilitar tu garantía.
  Comunícate con el departamento técnico de Perfect Choice para cualquier consulta.

Especificaciones técnicas

Potencia de salida:.....4 Watts RMS, 1.25 W x 2 + 1.5 W
Distorsión armónica:.....< 5% 1 W 1 kHz
Rango de respuesta:.....40 Hz – 18 kHz
Dimensión de conos:.....Tweeters: 2” x 2, Woofer: 3”
Voltaje de alimentación:
Adaptador:.....100 – 240 V ~ 50/60 Hz 0.2 A
Bocina:.....5 V ⎓ 1 A ó batería recargable de litio de 3.7 V
Voltaje de salida:
Adaptador:.....5 V ⎓ 1 A
Capacidad de la batería:.....1 000 mAh
Duración en modo reproducción:.....3–4 hrs
Duración en modo de espera:.....5–6 hrs
Conector de salida:.....Auxiliar de 3.5 mm
Bluetooth® tipo:.....Bluetooth 2.1 + EDR
Perfiles de Bluetooth® soportados:.....A2DP

Las características técnicas y eléctricas que aquí se brindan corresponden a unidades típicas y podrían cambiarse sin previo aviso con el fin de proveer un mejor equipo
Si tuvieras alguna duda o comentario, estamos a tus órdenes:

Soporte Técnico:
soporte@perfectchoice.com.mx
Resto del país 01 800 PCHOICE (724 64 23)